

Инструкция по эксплуатации

Качество и комплектность изделия необходимо проверять при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться согласно изложенной инструкции.

В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае перемещения изделия, перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвижение осуществлять приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.


Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий мебели **запрещается**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, где была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и копию товарного чека.
3. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012
4. Срок службы мебели 3 года.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

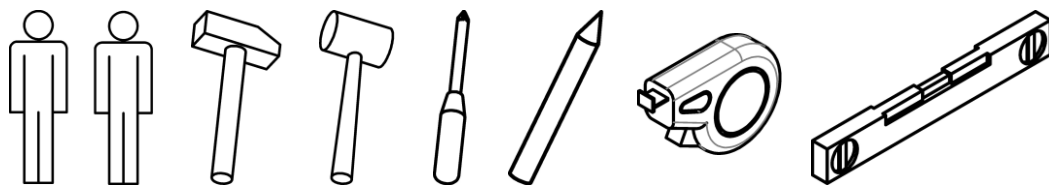


01 - Номер детали.

 - Направление воздействия.

1 2 - Очередность действий.

e1 - Обозначение фурнитуры.


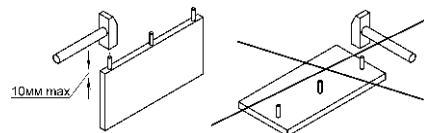


A - Тип крепежа.



Частное производственно-торговое
унитарное предприятие «АртЭлсПро»
Республика Беларусь, 225792
Брестская обл., г. Иваново,
ул. Ленина, д. 137 г
Тел.: +375-29-323-40-64,
+375-165-22-53-09
Сайт: evamebel.by

Шкаф комбинированный арт.: TP-1D1V2S

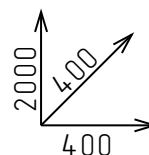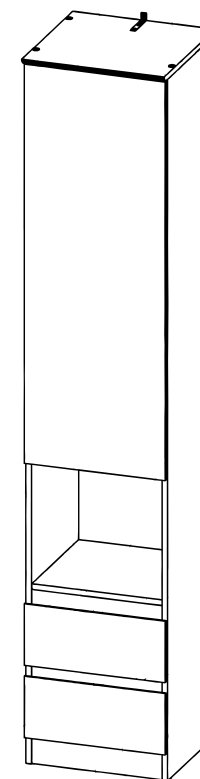


КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ СЕРИИ "ТУРИН" ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Декларация о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. TP025 016.01 00985
Срок действия: 19.07.2023-05.07.2028





Поз.	Наименование	Марк-ка	Кол.	Размер, мм	Пакет
01	Боковина левая	38.01.01	1	1980 x 366	
02	Боковина правая	38.01.02	1	1980 x 366	
03	Горизонталка	38.01.03	2	368 x 364	
04	Крышка	38.01.04	1	402 x 395	
05	Распор	38.01.05	4	368 x 80	
06	Полка	38.01.06	2	368 x 364	
07	Дверь	38.01.07	1	1126 x 397	
08	Стенка ящика левая	38.01.08	2	350 x 100	
09	Стенка ящика правая	38.01.09	2	350 x 100	
10	Стенка ящика задняя	38.01.10	2	311 x 100	
11	Фасад ящика	38.01.11	2	397 x 174	
12	Дно ящика (ХДФ)	38.01.12	2	353 x 339	
13	Стенка задняя (ХДФ)	38.01.13	1	1123 x 398	
14	Стенка задняя (ХДФ)	38.01.14	1	807 x 398	



	a10 2 шт.		d2 8 шт.		e1 12 шт.
	e4 4 шт.		f1 24 шт.		h1 2 шт.
	k1 4 шт.		l5 1 шт.		p2 22 шт.
	r11 24 шт.		s1 24 шт.		s3 20 шт.
	t1 60 шт.		z1 1 шт.		

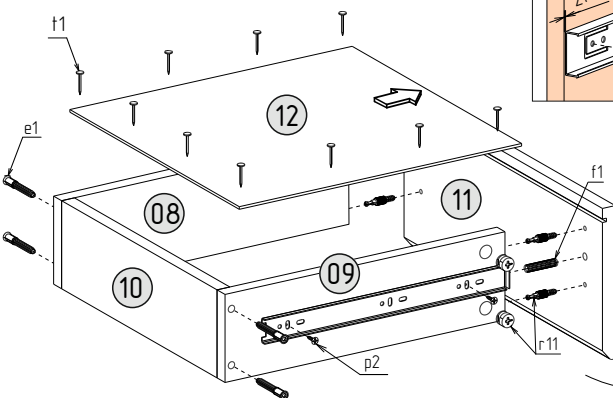

Установка ответной планки петли

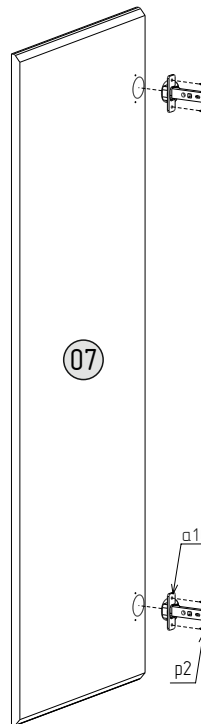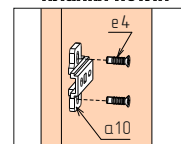


Установка направляющих

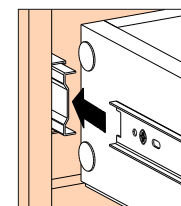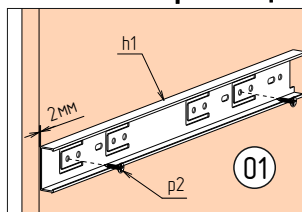


Уголок для крепления шкафа к стене

l5 + 2шт. p20

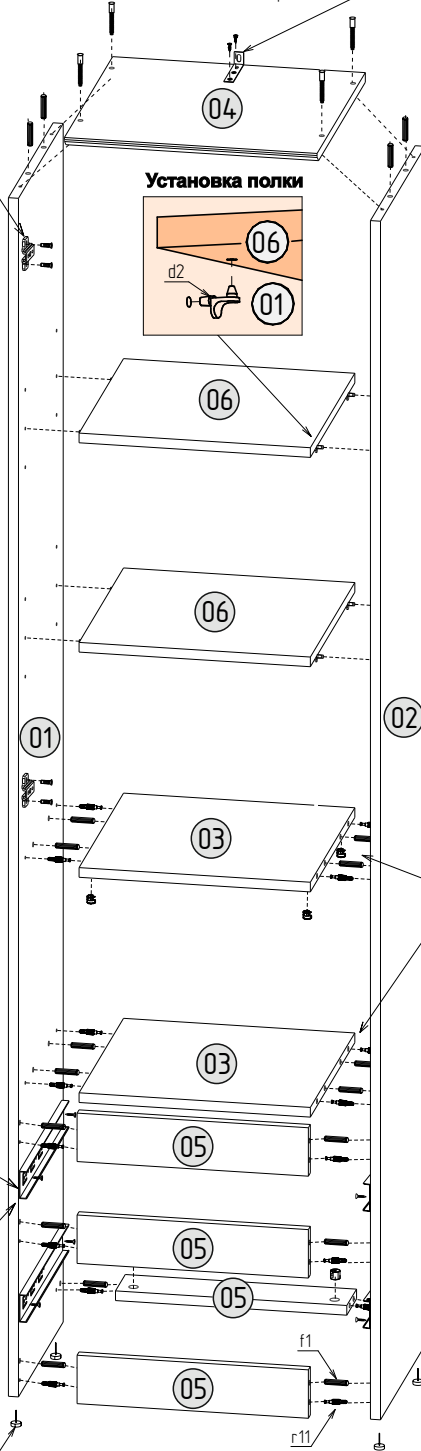

Установка полки

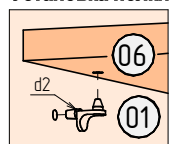

Подготовить боковины поз.01 и 02, прикрутив на них штоки эксцентриковых стяжек (r11), направляющие (h1) закрепить с помощью саморезов 3,5x16мм (p2). В торцы боковин установить шканты 8x35мм (f1) и подпятники (k1). Определиться в какую сторону будет открываться дверь поз.07 и закрепить на соответствующей боковине ответные планки петель (a10) с помощью саморезов 3,5x16мм (p2).

В торцы горизонталок поз.03 и распоров поз.05 установить шканты 8x35мм (f1) и закрепить их на одной из боковин с помощью эксцентриковых стяжек (r11). После этого закрепить вторую боковину к собранной конструкции также с помощью эксцентриковых стяжек (r11).

Закрепить крышку поз.04 к торцам боковин поз.01 и 02 с помощью конфирматов 7x50мм (e1).

Установить стенки задние (ХДФ) поз.13 и 14 и закрепить их с помощью гвоздей 1,4x25 (t1), предварительно проверив и, при необходимости, выровняв диагонали (см. рисунок).


Для сборки ящика необходимо на стенки ящика поз. 08 и 09 приложить внутреннюю часть направляющей, (h1) совместить крепёжные отверстия с разметкой и закрепить с помощью саморезов 3,5x16мм (p2). В торцы этих стенок установить шканты 8x35мм (f1).

Далее к стенке ящика задней поз.10 присоединить стенку ящика левую и правую поз.08 и 09 с помощью конфирматов 7x50мм (e1).

К фасаду ящика поз.11 прикрутить штоки эксцентриковых стяжек (r11). Далее этот фасад присоединить к стенкам ящика поз.08 и 09 и закрепить с помощью эксцентриковых стяжек (r11).

Установить дно ящика (ХДФ) поз.12 на торцы стенок ящика, вставив его в паз на фасаде ящика поз.11. Закрепить дно ящика с помощью гвоздей 1,4x25 (t1), предварительно проверив и выровняв диагонали.

Установка распора и горизонталки

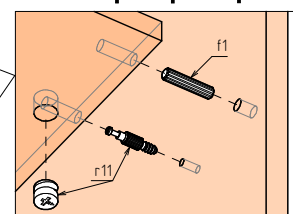

Установить шкаф на место его будущей эксплуатации и установить в шкаф полки поз.06 на полкодержатели (d2). Установить собранные ящики.

Расположить дверь поз.07 на горизонтальной ровной поверхности и закрепить на ней петли мебельные поз. a10. После сборки дверь установить в шкаф на ответные планки петель мебельных поз.a10, ранее закрепленных на боковине шкафа поз.02.

После сборки и установки шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью уголка (l5). К шкафу закрепить уголок (l5) саморезами 3,5x16мм (p2), а к стене - на подходящий крепёж, заранее приобретенный в строительном магазине.

Установить заглушки (s3) в отверстия Ø5мм и (s1) на установленную фурнитуру.

