

Инструкция по эксплуатации

Качество и комплектность изделия необходимо проверять при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться согласно изложенной инструкции.

В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае перемещения изделия, перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигание осуществлять приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.


Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий мебели **запрещается**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, где была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и копию товарного чека.
3. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012
4. Срок службы мебели 3 года.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

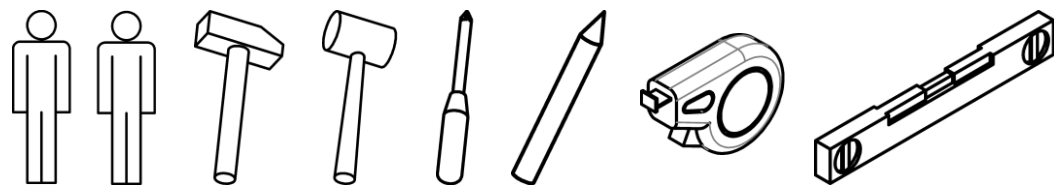


01 - Номер детали.

 - Направление воздействия.

1 2 - Очередность действий.

e1 - Обозначение фурнитуры.



A - Тип крепежа.

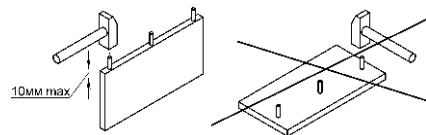

Евва
Мебельная компания

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие «АртЭлсПро»
Республика Беларусь, 225792
Брестская обл., г. Иваново,
ул. Ленина, д. 137 г
Тел.: +375-29-323-40-64,
+375-165-22-53-09
Сайт: evamebel.by

Шкаф комбинированный арт.: TP-1D5V

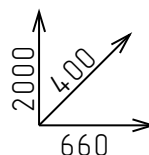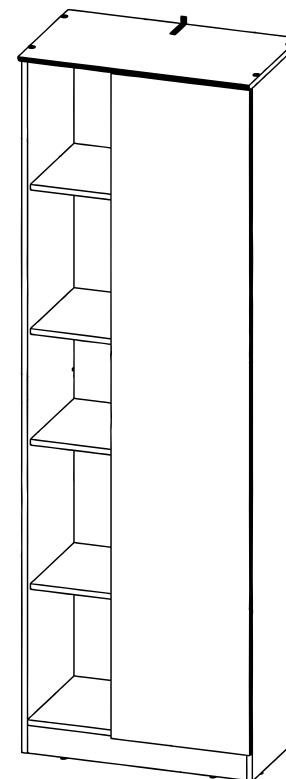

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ СЕРИИ "ТУРИН" ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Декларация о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. TP025 016.01 00985
Срок действия: 19.07.2023-05.07.2028




Поз.	Наименование	Марк-ка	Кол.	Размер, мм	Пакет
01	Боковина левая	38.02.01	1	1980 x 366	
02	Боковина правая	38.02.02	1	1980 x 366	
03	Основание	38.02.03	1	626 x 366	
04	Крышка	38.02.04	1	660 x 395	
05	Перегородка	38.02.05	1	1884 x 366	
06	Цоколь	38.02.06	2	626 x 80	
07	Распор	38.02.07	1	199 x 353	
08	Дверь	38.02.08	1	1899 x 395	
09	Полка	38.02.09	4	257 x 342	
10	Полка большая	38.02.10	4	353 x 342	
11	Стенка задняя (ХДФ)	38.02.11	1	1914 x 376	
12	Стенка задняя (ХДФ)	38.02.12	1	1914 x 280	

	a10 4 шт.		e1 8 шт.		e4 8 шт.
	f1 16 шт.		k1 8 шт.		l5 1 шт.
	p2 10 шт.		r1 36 шт.		r11 4 шт.
	s1 10 шт.		s3 12 шт.		t1 60 шт.
	z1 1 шт.				



Установка полки и распора

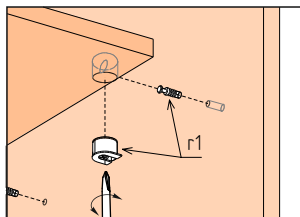

Установка ответной планки петли

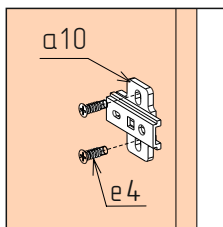


Установка основания

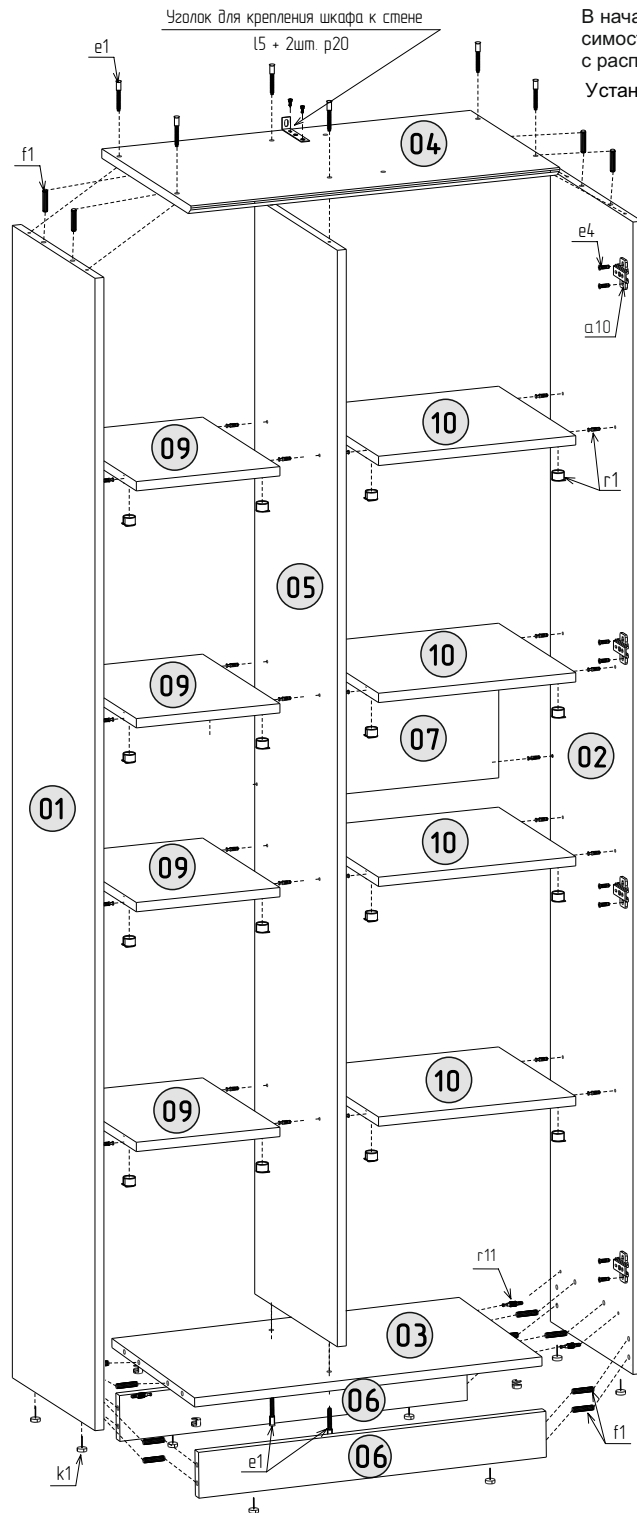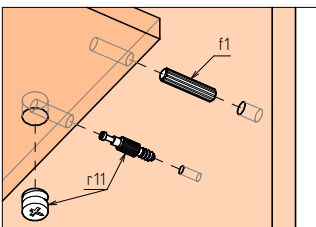

В начале сборки необходимо определиться, с какой стороны шкафа будет располагаться дверь и, в зависимости от этого, подготовить боковины поз.01 и 02 (ниже представлена подготовка деталей для варианта с расположением двери с правой стороны шкафа).

Установить на боковины поз.01 и 02 и на перегородку (с обеих сторон) поз.05 штики полкодержателей (r1). На боковине поз.02 закрепить монтажные планки петлей мебельных (a10) с помощью евровинтов 6,3x13мм (e4). Установить в торцы боковин подпятники (k1) и шканты 8x35мм (f1).

В торцы основания поз.03 установить шканты 8x35мм (f1). Соединить основание поз.03 с перегородкой поз.05 с помощью конфирматов 7x50мм (e1). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что для установки шкафа с правой дверью, основание нужно установить так, что бы правая часть основания относительно перегородки была шире, чем левая часть

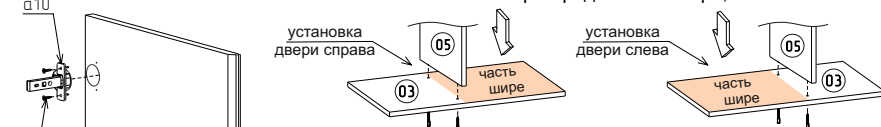

(для установки двери слева - наоборот). К перегородке поз.05 закрепить распор поз.07 с помощью полкодержателей (r1), предварительно установив в них эксцентрики полкодержателей (r1).

Далее боковину поз.02 присоединить к основанию поз.03 с помощью эксцентриковых стяжек (r11) и к распору поз.07 с помощью полкодержателей (r1).

В торцы цоколей поз.06 установить шканты 8x35мм (f1). Соединить их с боковиной поз.02.

К собранной конструкции присоединить боковину поз.01, а после, с помощью конфирматов 7x50мм (e1), закрепить крышку поз.04 на боковинах поз.01 и 02 и на перегородке поз.05

Установить стенки задние (ХДФ) поз.11 и 12, закрепить их с помощью гвоздей 1,4x25 (t1), предварительно выровняв диагонали (см. рисунок).

Установить шкаф на место эксплуатации и установить в шкаф полки поз.09 и 10, предварительно установив в них эксцентрики полкодержателей (r1).

Расположить дверь поз.08 на горизонтальной ровной поверхности и закрепить на ней петли мебельные (a10). После сборки дверь установить в шкаф на ответные планки петлей мебельных (a10), ранее закрепленных на боковине шкафа поз.02.

После сборки и установки шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью уголка (l5) саморезами 3,5x16 мм (p2), а к стене - на подходящий крепеж, ранее приобретенный в строительном магазине.

Установить заглушки (s3) в отверстия Ø5мм и (s1) и на установленную фурнитуру.

Установка петли на дверь шкафа

