

Инструкция по эксплуатации

Качество и комплектность изделия необходимо проверять при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться согласно изложенной инструкции.

В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае перемещения изделия, перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигание осуществлять приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.


Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий мебели **запрещается**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, где была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и копию товарного чека.
3. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012
4. Срок службы мебели 3 года.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

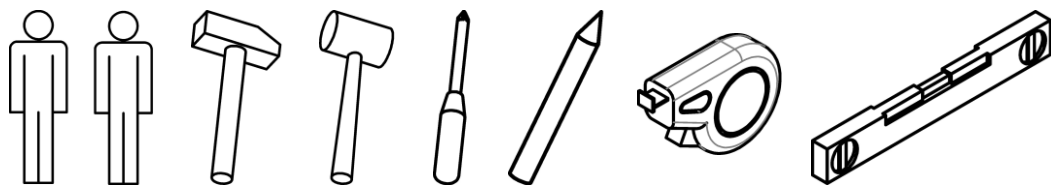


01 - Номер детали.

 - Направление воздействия.

1 2 - Очередность действий.

e1 - Обозначение фурнитуры.


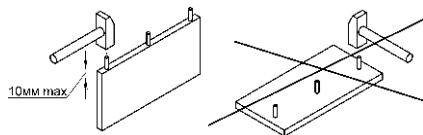


A - Тип крепежа.



Частное производственно-торговое
унитарное предприятие «АртЭлсПро»
Республика Беларусь, 225792
Брестская обл., г. Иваново,
ул. Ленина, д. 137 г
Тел.: +375-29-323-40-64,
+375-165-22-53-09
Сайт: evamebel.by

Шкаф распашной арт.: TP-2D-02

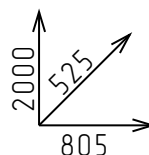
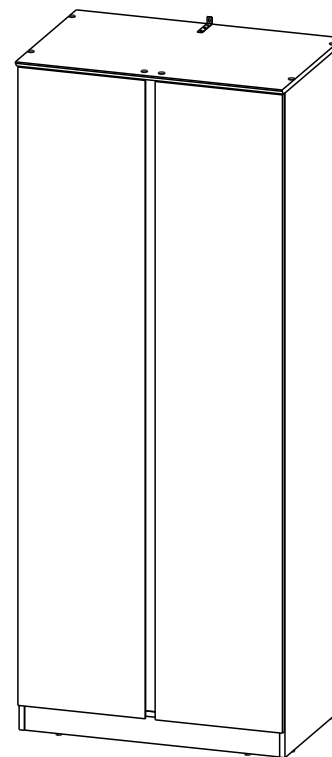


КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ СЕРИИ "ТУРИН" ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Декларация о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.01. TP025 016.01 00985
Срок действия: 19.07.2023-05.07.2028



Поз.	Наименование	Марк-ка	Кол.	Размер, мм	Пакет
01	Боковина левая	39.01.01	1	1980 x 494	
02	Боковина правая	39.01.02	1	1980 x 494	
03	Основание	39.01.03	1	768 x 494	
04	Крышка	39.01.04	1	802 x 522	
05	Перегородка	39.01.05	1	1512 x 478	
06	Полка большая	39.01.06	1	768 x 478	
07	Цоколь	39.01.07	2	768 x 80	
08	Брусок	39.01.08	1	1884 x 80	
09	Распор	39.01.09	1	376 x 180	
10	Полка	39.01.10	3	478 x 376	
11	Дверь	39.01.11	2	1899 x 383	
12	Стенка задняя	39.01.12	2	1534 x 399	
13	Стенка задняя	39.01.13	1	798 x 378	
14	Штанга	39.01.14	1	371	

 Петля мебельная накладная (A02) 8 шт.	 Держатель трубы овальной 2 шт.	 Конфирмат 7x50мм 18 шт.
 Евровинт 6,3x13мм 20 шт.	 Шкант деревянный 8x35мм 17 шт.	 Подпятник одинарный с гвоздем 8 шт.
 Уголок монтажный 20x20, белый 2 шт.	 Соединитель угловой 1 шт.	 Саморез универсальный 3,5x16мм 22 шт.
 Полкодержатель VB35 12 шт.	 Стяжка эксцентриковая короткая d=15 10 шт.	 Заглушка пластиковая 22 шт.
 Заглушка отверстия d5 мм 18 шт.	 Гвоздь 1,4x25 60 шт.	 Ключ конфирматный 1 шт.

Шкаф нужно собирать в горизонтальном положении, лицевой стороной вверх. Для этого сначала необходимо зафиксировать на основании поз.03 только задний цоколь поз.07 с помощью конфирматов 7x50мм (е1). В торцы основания поз.03 установить шканты 8x35мм (f1). Установить на цоколя поз.07 подпятники (к1).



Определиться, с какой стороны перегородки будут располагаться полки и, в зависимости от этого, подготовить боковины поз.01 и 02 и перегородку поз.05 (ниже представлена подготовка деталей для варианта с расположением полок с правой стороны перегородки).




Установить на боковины поз.01 и 02 штоки стяжек эксцентриковых (r11) и только на боковину поз.02 штоки полкодержателей (r1), закрепить монтажные планки петель мебельных (a10) с помощью евровинтов 6,3x13мм (e4) и установить в торцы боковин поз.01 и 02 подпятники (к1). Закрепить на боковине левой поз.01 и левой стороне перегородки поз.05 (для варианта с полками слева на боковину правую поз.02 и правую сторону перегородки поз.05) держатели трубы овальной (b1) с помощью евровинтов 6,3x13мм (e4). С обратной стороны перегородки поз.05 установить штоки полкодержателей (r1).

Установить шканты 8x35мм (f1) в торцы боковин поз.01 и 02, перегородки поз.05 и полки большой поз.06.

К основанию поз.03 присоединить перегородку поз.05, а к перегородке поз.05 - полку большую поз.06, закрепив их с помощью конфирматов 7x50мм (е1). К перегородке поз.03 присоединить распор поз.09 с помощью конфирматов 7x50 мм (е1). Далее к собранной конструкции присоединить боковину левую поз.01 (для варианта полок слева боковину правую поз.02).

Присоединить боковину правую поз.02 (для варианта полок слева - боковину левую поз.01) к основанию и полке большой с помощью стяжек эксцентриковых (r11). Далее на основание поз.03 установить брусок поз.08 с помощью конфирматов 7x50мм (е1), а с обратной стороны основания установить второй цоколь поз.07 с помощью конфирматов 7x50мм (е1). После этого на боковины поз.01 и 02 и на брусок поз.08 установить крышку поз.04 с помощью конфирматов 7x50мм (е1).

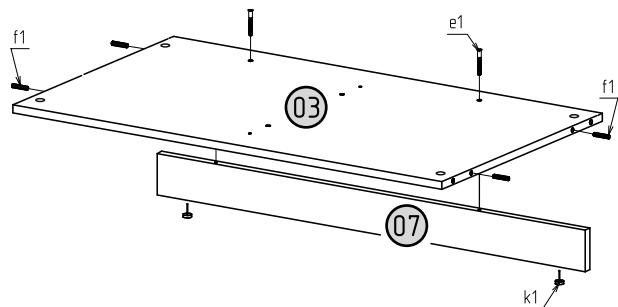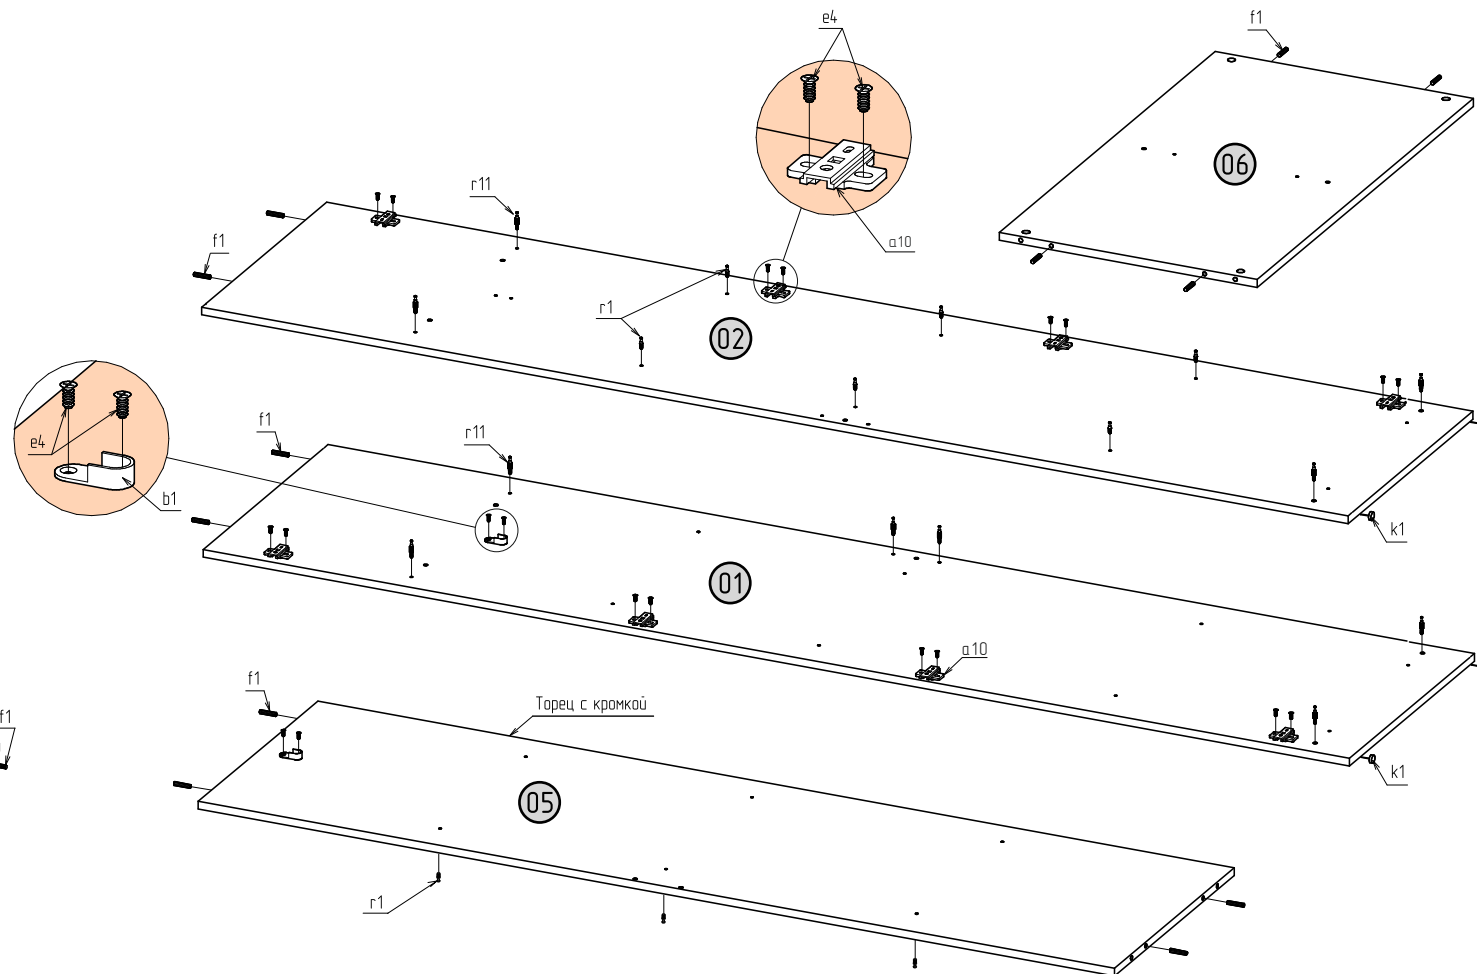

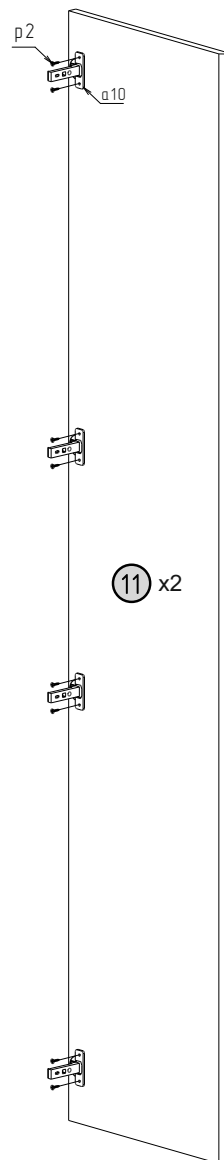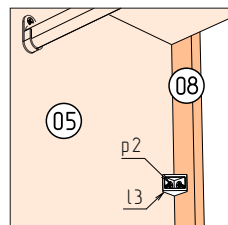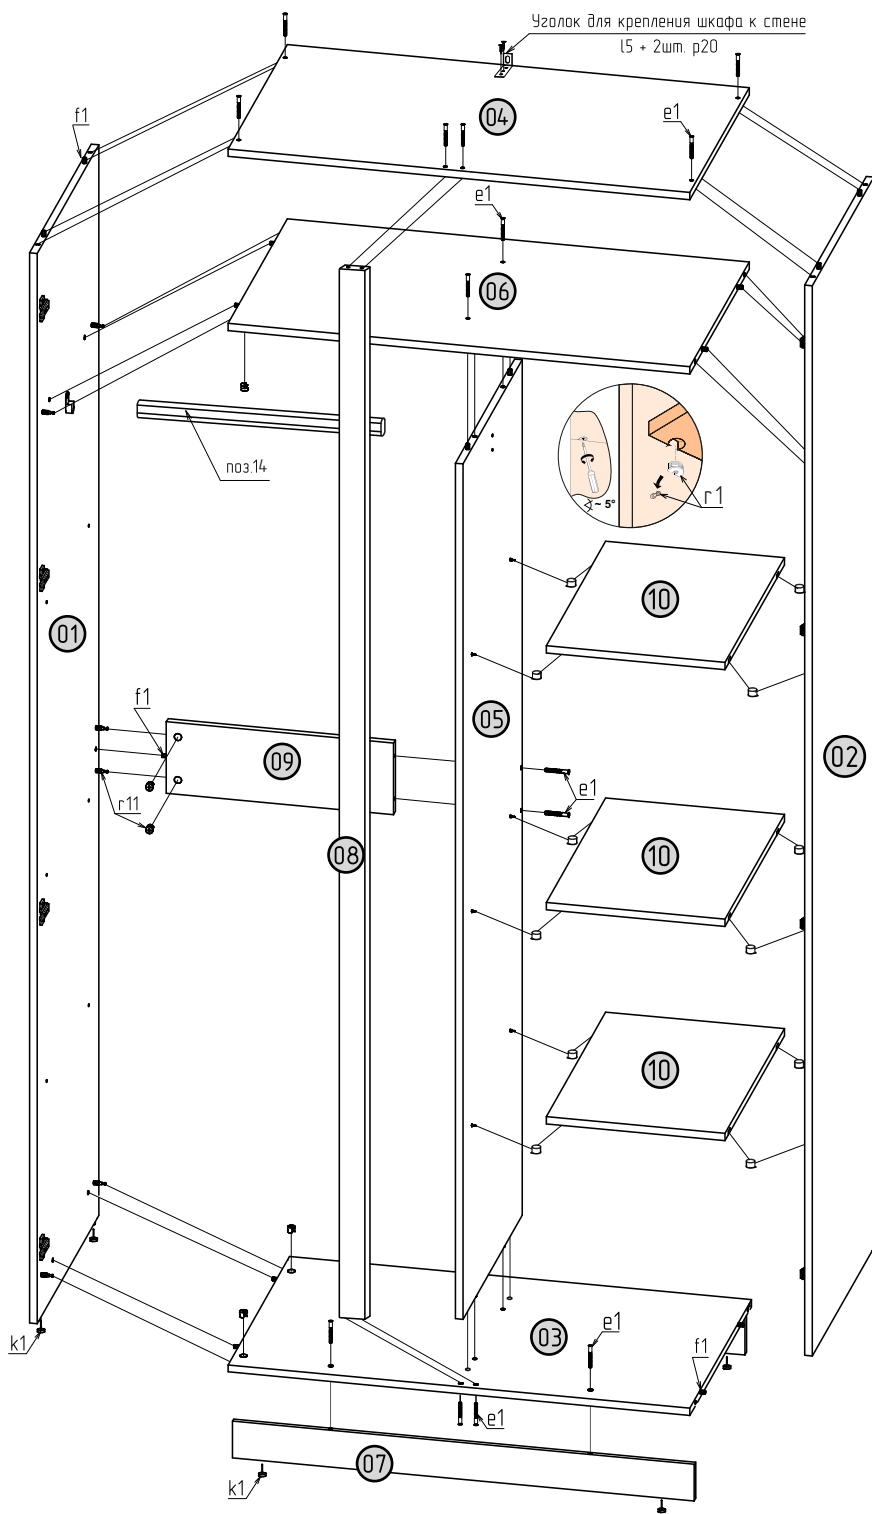

После установки брусков поз.08 нужно закрепить к перегородке поз.05 на уголок монтажный 20х20 (l3) с помощью саморезов 3,5х16мм (p2).


Перевернуть шкаф лицевой стороной вниз. Установить стенки задние (ХДФ) поз.12 и 13 и закрепить их с помощью гвоздей 1,4х25 (t1), предварительно проверив и выровняв диагонали (см. рисунок).

Установить шкаф на место его будущей эксплуатации.


Расположить двери поз.11 на горизонтальной ровной поверхности и закрепить на них петли мебельные (a10). После сборки двери установить в шкаф на ответные планки петель мебельных (a10), ранее закрепленных на боковинах шкафа поз.01 и 02.

Отрегулировать высоту и зазоры двери (см.рисунок). Установить в шкаф полки поз.10 на полкодержатели (r1), предварительно установив в них эксцентрики полкодержателей (r1). В секцию со штангой установить штангу поз.14.


После сборки и установки шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью уголка (l5). К шкафу уголок (l5) закрепить саморезами 3,5х16мм (p2), а к стене на подходящий крепеж, приобретенный в строительном магазине отдельно. Установить заглушки (s3) в отверстия $\varnothing 5$ мм и (s1) на установленную фурнитуру.

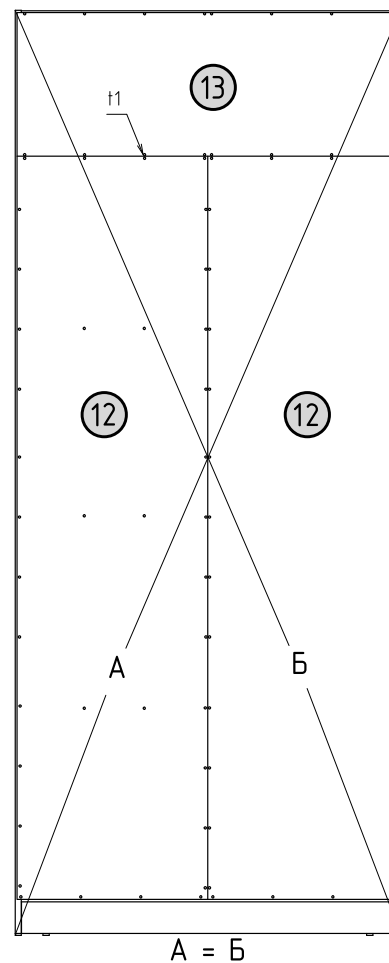

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте

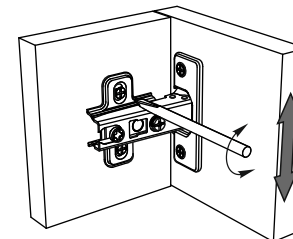

регулирование по ширине

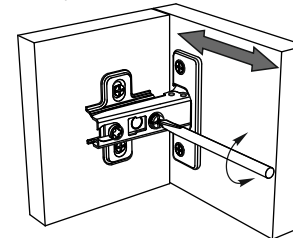

регулирование по глубине

