

## Инструкция по эксплуатации

Качество и комплектность изделия необходимо проверять при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться согласно изложенной инструкции.

В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае перемещения изделия, перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигать осуществлять приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий мебели **запрещается:**

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.


2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, где была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и копию товарного чека.

3. Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012


4. Срок службы мебели 3 года.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

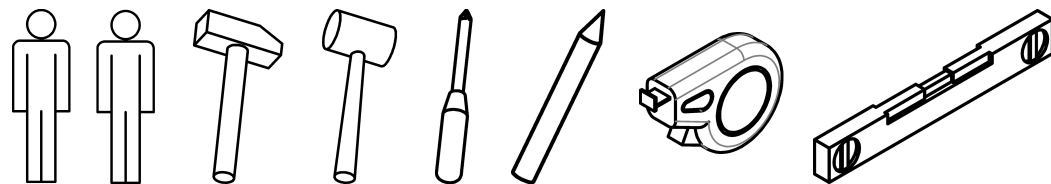


**01** - Номер детали.

 - Направление воздействия.

**1 2** - Очередность действий.

**e1** - Обозначение фурнитуры.

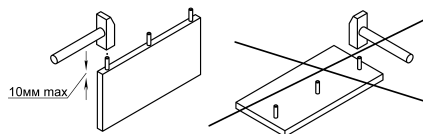


**A** - Тип крепежа.



**Евва**  
Мебельная компания

Частное производственно-торговое  
унитарное предприятие «АртЭлсПро»  
Республика Беларусь, 225792  
Брестская обл., г. Иваново,  
ул. Ленина, д. 137 г  
Тел.: +375-29-323-40-64,  
+375-165-22-53-09  
Сайт: evamebel.by

**Комод**  
арт.: МЛ-4S

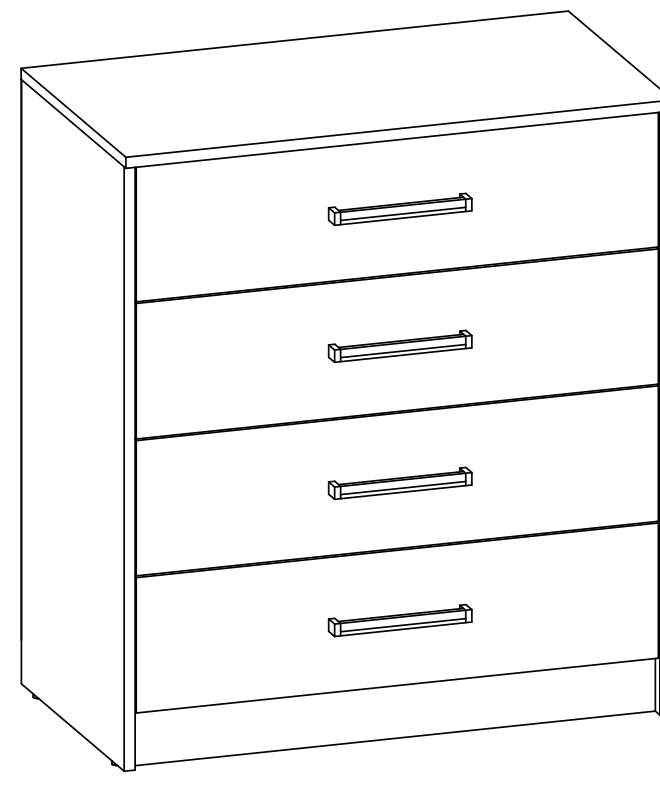

## НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ "МИЛАН" ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016.01 00985  
Срок действия: 19.07.2023-05.07.2028



Поз.	Наименование	Марк-ка	Кол.	Размер, мм	Пакет
01	Боковина правая	04.03.01	1	880 x 428	1
02	Боковина левая	04.03.02	1	880 x 428	1
03	Крышка	04.03.03	1	801 x 436	1
04	Цоколь	04.03.04	2	768 x 80	1
05	Задняя панель ящика	04.03.05	4	711 x 150	1
06	Боковина ящика правая	04.03.06	4	400 x 150	1
07	Боковина ящика левая	04.03.07	4	400 x 150	1
08	Фасад ящика	04.03.08	4	764 x 197	1
09	Задняя стенка	04.03.09	2	832 x 398	1
10	Дно ящика	04.03.10	4	743 x 407	1
11	Профиль соединительный	04.03.11	1	802	1

	<b>е11</b> 8 шт.		<b>р2</b> 32 шт.		<b>к1</b> 4 шт.
	<b>с21</b> 4 шт.		<b>е11</b> 8 шт.		<b>з1</b> 1 шт.
	<b>ф1</b> 16 шт.		<b>е1</b> 16 шт.		<b>т1</b> 86 шт.
	<b>h1</b> 4 шт.		<b>р2</b> 32 шт.		<b>з1</b> 1 шт.
	<b>к1</b> 4 шт.		<b>г11</b> 24 шт.		
	<b>п2</b> 32 шт.		<b>з1</b> 36 шт.		
	<b>т1</b> 86 шт.				

Сборку комода начать с установки на боковины поз.01 и 02 направляющих шариковых (h1) используя саморезы 3,5x16мм (р2), а также штоков стяжек эксцентриковых (г11), шканов 8x35мм (ф1) и подпятников (к1). Затем собрать корпус комода соединив между собой боковины поз.01 и 02, крышку поз.03 и цоколя поз.04 используя шканты 8x35мм (ф1) и стяжки эксцентриковые (г11). Закрепить с помощью гвоздей 1,4x25мм (т1) задние стенки поз.09 установив между ними профиль соединительный поз.11.

Собрать ящики: закрепить на боковинах ящиков поз.06 и 07 направляющие (h1) саморезами 3,5x16мм (р2); боковины ящиков установить и закрепить на фасаде ящика поз.08 используя шканты 8x35мм (ф1) и стяжки эксцентриковые (г11); закрепить между боковинами ящика заднюю панель ящика поз.05 используя конфирматы 7x50мм (е1); закрепить дно ящика поз.10 используя гвозди 1,4x25мм (т1). На фасад ящика установить ручку (с21) используя саморезы для ручки M4x30 (е11). Собранные ящики установить в корпус комода.

